

Lieferumfang:

1x VIEWare 7“
1x Netzadapter 12Volt AC, 1200 mA \ominus — \oplus
1x Montage-Blechstreifen
1x Anschlußkabel VGA
1x Anschlußkabel AV-Video

Optionales Zubehör:

Anschlussverlängerungskabel VVVK (AV-Video)
Multiclamp

MIDITEMP GmbH
Am Pfanderling 60
D - 85778 Haimhausen
Tel: +49 (0) 8133 - 91 81 71
Fax: +49 (0) 8133 - 91 81 19
Email: info@miditemp.de




VIEWare 7

Bedienungs –
hinweise



Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.
© MIDITEMP GmbH Stand_12_2009

Bedienelemente:

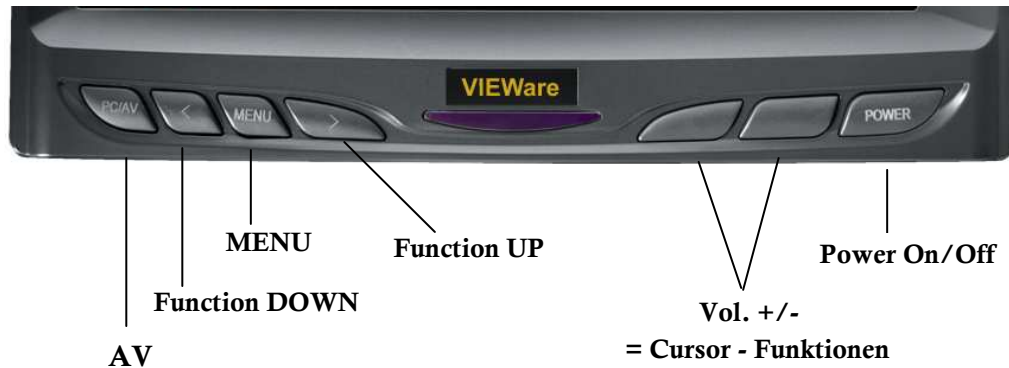

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein MIDITEMP® - Produkt entschieden haben und wünschen Ihnen viel und lange Freude damit!

Aufstellen des VIEWare 7“

Den mitgelieferten Blechstreifen an eine Multiclamp montieren (siehe separates Beiblatt), oder z.B. an Ihrem Keyboardstativ o.ä. befestigen.

Anschließen des VIEWare 7“

Eines der mitgelieferten Anschlusskabel (VGA oder Video - je nach Anschlußart Ihres Geräts) wird seitlich am Monitor angeschlossen.

Video: Das Kabel mit dem gelben Cinch-Stecker an der einen Seite

VGA: Das Kabel mit dem schwarzen Sub-D-Stecker an der einen Seite

Das mitgelieferte Netzteil entweder am Kabelanschluss oder am VIEWare 7“ direkt anschließen.

Bitte erst nach dem Verkabeln Ihr Gerät und danach den VIEWare 7“ einschalten, um Kurzschlüsse beim Verkabeln zu vermeiden!

Beschreibung der implementierten Funktionen

Generelle Vorgehensweise beim Ändern von Einstellungen

Nach dem Aufrufen des jeweiligen Menüs:

1 x CURSOR +/- drücken, die gewünschte Funktion aufrufen, mittels VOL +/- aktivieren, Wert/Funktion per FUNC +/- verändern, mittels MENU bestätigen!

1 x MENU drücken

COLOR Einstellungen

Brightness: Helligkeit

Contrast: Kontrast

Colour Temp: Farbwärme

1 x MENU drücken, dann 1 x Func UP drücken

SOUND Einstellungen *Sind ohne Funktion - keine Lautsprecher eingebaut!*

1 x MENU drücken, dann 2 x Func UP drücken

FUNC Einstellungen

Reset: Werkseinstellung wiederherstellen

Display Ratio: Format wechseln zwischen 4:3 bzw. 16:9

LR: Bild spiegelverkehren links/rechts

UD: Bild spiegelverkehren oben/unten

1 x MENU drücken, dann 3 x Func UP drücken

OSD Einstellungen

Language: Benutzersprache einstellen – *Englisch/Chinesisch*

H-Position: Horizontale Positionierung des Parameterscreens

V-Position: Vertikale Positionierung des Parameterscreens

OSD-Timeout: Einstellung der Zeit, wie lange der Parameterscreen eingeblendet bleibt

Transparent: Durchsichtigkeit des Parameterscreens einstellen

1 x MENU drücken, dann 4 x Func UP drücken

ADJUST Einstellungen

Auto Config: Automatische Einstellungen nach dem Einschalten *an/aus*

H-Position: Horizontale Bildpositionierung

V-Position: Vertikale Bildpositionierung

Phase: Bildschirm-Phaseinstellung korrigieren

Clock: Taktung, Linienkorrektur etc. justieren, Bild abgleichen

Nach jeder Einstellung kurz warten, dann erlischt die OSD-Anzeige, abhängig von der im OSD-Menü (OSD-Timeout) eingestellten Zeit!